

TABLA DE CONTEXTO

Cap 1 Sinopsis del sistema	1
Cap 2 Instalacion	1
Atención	2
Advertencia	3
Cap 3 Programación de Sistema	3
Como entrar en el modo de programación	3
Restaurar la configuración predeterminada	3
Cambiar contraseña	4
Tiempo de flash	4
Línea de retardo de llamada entrante	4
Modo de operador / Auto-modo	4
Grabación de mensajes de bienvenida	5
Escuchando el mensaje grabado	5
Comprobando la musica de espera	5
Programación de Operadora	5
Modo Auto-empleado ningún proceso de respuesta	6
Añadir dígitos para identificación de llamadas CID	6
Configuración de las llamadas de salida	6
Asignación de ringing de linea externa	6
Ajuste de limitacion de servicios	6
Configuración de la restricción del Grupo A	7
Configuración de la restricción del Grupo B	7
Asignación de número especial a llamar	7


Configuración de claves personales -----	8
Ajuste de duración de la llamada salientes ----	8
Asignación de acceso a línea externa para la extensión	8
Cambiar número de extensión -----	8
Habilitar / Deshabilitar las líneas externas -----	9
Modo de identificación de líneas externas -----	9
Cap 4 Instrucción del funcionamiento del Sistema -----	9
Responder una llamada en modo de operadora -----	9
Responder una llamada en modo de operadora automática	10
Capturar una llamada desde una extensión que no suena	-10
Marcación directa -----	10
Marcación indirecta -----	10
Reserva de líneas externas -----	10
Seleccionar una línea externa -----	10
Uso de clave personal (Solamente modelo 416C) -----	10
Función transferencia de llamadas salientes -----	10
Transferencia de llamadas -----	11
Conferencia a 3 (2 ext + 1 línea externa) -----	11
Llamada externa en espera -----	11
Llamada interna en modo de salida directa -----	12
Llamado a la operadora -----	12
Funciones de consultas -----	12
Desvío de llamadas -----	12
Desvío cuando la extensión está comunicando -----	13
No molestar -----	13

Cap 1 Sinopsis del sistema

208/308416

- 1) Diseño Mini
- 2) Transferido sistema CID * Interfaz de puerta
- 3) Interfaz de portero
- 4) identificación de llamada interna
- 5) Programación remota
- 6) Configuración flexible llamada
- 7) 11 de música de acordes melodía seleccionable *

Cap 2 Instalacion

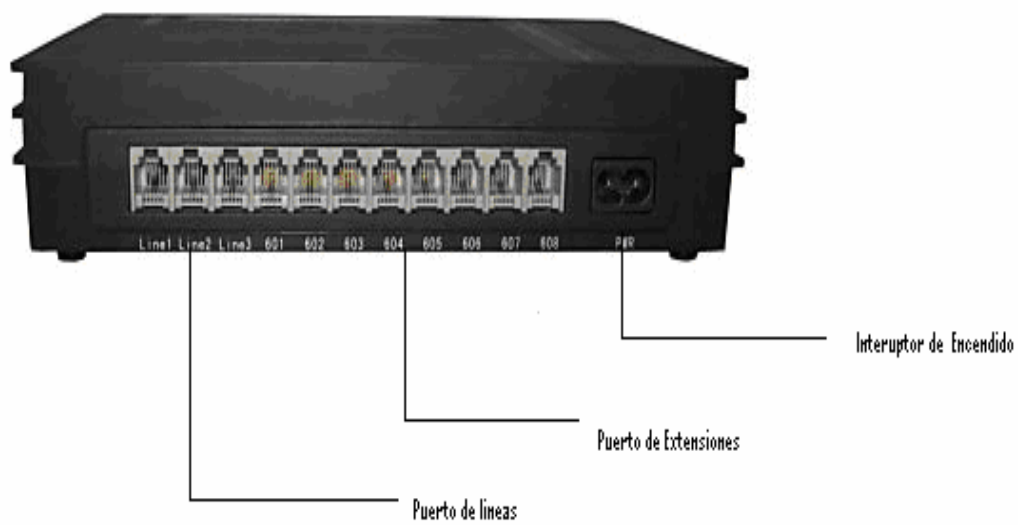

Atención

1° La central telefónica se instalará en un lugar estable con una cubierta seca y ventilada, el medio ambiente. (Rango de Temperatura: 0° -45°, Rango de humedad: 20% -80%. Evite el sol brille directamente o en el medio ambiente de gases inflamables o cáusticos.) cable telefónico especial es preferible.

2° Un espacio marginal en el intercambio debe ser mantenido para el disipador de calor, la inspección y mantenimiento del sistema.

3° Un agujero pared está disponible en la parte inferior de la computadora central para la instalación de la pared. Instalación turística también se admite. Pero el contacto de la pared del perno y placa de circuito dentro de la unidad central debe ser evitarse.

4° Favor, mantenga el cambio que se aleja de otros equipos electromagnéticos perturbar la producción de grandes miento (como automóviles y un transformador grande).

5° Ninguno de los cables de cualquier extensión debe compartir la tubería con fuente de alimentación o de la antena. Tampoco debe la extensión de estar cerca de la antena para la difusión del aire (incluida la de onda orta).

6° Evitar dañar el cable de suministro de energía. Manténgalo lejos del agua. El encuentro con la fuga de corte de agua de inmediato la alimentación.

7° Por favor, no los impactos o mover el intercambio en cualquier situación. No retire el intercambio en el trabajo estatus.

8° Si la tubería de cableado de la extensión es perturbado por las ondas electromagnéticas, mientras que la sustitución de no está disponible en el sitio, especial de aislamiento de cables para la comunicación, se sugiere la sustitución, Asimismo, la red de aislamiento de los cuales debe ser conectado a tierra.

Advertencia

El cableado no debe hacerse en trueno.
Evite el uso de teléfono en el trueno.
Por favor, no use el teléfono en el entorno de fugas de gases inflamables y gases.
A menos que se desconecta el equipo, por favor, no toque la parte rota del cableado o de cualquier termina la conexión.

Cap 3 Sistema de Programación

Información:

Uso de teléfono DTMF extensión, y todos los ajustes deben hacerse en la extensión 601 -- 604. Las órdenes pueden ser continuamente de entrada, pulse "#" para indicar el final del comando. Si hay algún error durante la programación, simplemente pulsa "*" para reiniciar sin colgar. Usuario oirá un tono de aviso "du" cuando la entrada es correcta, mientras que tres "du" para la entrada incorrecta. Tenga en cuenta que de entrada sólo se permite cuando finalice el tono del sistema o que de entrada no será válida y errónea que puede suceder. Una vez que termina la programación, se puede seguir trabajando sin necesidad de reiniciar. Cuando la programación, especialmente cuenta de que el número de secuencia de la extensión es 01 ~ 16 (dos dígitos), y el número exterior es de 1 ~ 4 (uno dígitos).

Entrar en el modo de programación:

En modo de salida directa *#* XXXX
En modo de salida indirecta #* XXXX
XXXX El código de programación 0000

1- Restaurando la configuración por defecto

Instrucción: 0000#

Explicación: Por favor, espere el tono de confirmación, véase el Apéndice 2 para los detalles de la configuración predeterminada, lo que no va a cambiar la configuración de "codificación flexible".

2- Tiempo de Flash.

Instrucción: 00L#

Explicación: L = 1-5

L = 1	-----	0.8s
L = 2	-----	1.0s
L = 3	-----	1.2s
L = 4	-----	1.5s
L = 5	-----	1.8S

3- Retardo de ringing de línea de entrada.

Instrucción: 0610#

Explicación: Sin demora, las extensiones sonarán al mismo tiempo, como las llamadas entrantes.

Instrucción: 0611#

Explicación: Extensiones retrasará un ciclo a sonar.

4- Modo de operadora manual y operadora automática.

Instrucción:

10# Todas las líneas externas funcionan en modo de operadora automática.

10M# La línea externa M funcionara modo Automática.

11M# La línea Externa M funcionara en modo manual.

11 # Todas las líneas externas funcionara en modo manual.

Explicación: si el ajuste es el modo de operador, cuando hay una llamada entrante por línea exterior el extensiones que ya han sido establecidos sonarán simultáneamente. Pick up para hablar o para la transferencia, las extensiones que no pueden responder a señales de que utilizar la llamada a recoger el orden; si el ajuste es el modo de Auto-empleado, cuando hay una llamada entrante por línea exterior, la línea exterior se escuchar registro digital, y si uno de marcación de la extensión de línea sonará, si marque el 0 sera transferida ala operadora.

5- Mensaje de Bienvenida.

Instrucción: 12#

Explicación: la entrada 12# en el estado de programación tendra un periodo 8-segundo- el cual podra grabarse el mensaje requerido. El usuario puede realizar la grabación varias veces hasta que satisfacer.

6- Escuchar el mensaje grabado.

Instrucción: 13#

Explicación: En el estado de programación, que comenzará en el registro de escuchar al escuchar "du" y al final cuando oyen "du" de nuevo. Récord puede hacer varias veces hasta que satisfagan mejor hace que la práctica efecto de la línea exterior de entrada como norma definitiva.

7- Comprobando la musica en espera.

Instrucción: 14#

Explicación: Pulsa 14 # en estado de programación y escuchara la musica que actualmente esta asignada a la llamada en espera. Las siguientes instrucciones son sólo para los modelos 208C y 308C:

141KK # seleccionar música KK (KK = 01-11).

14100 # 11 Secuencia de juego de música.

143# Utilizar la voz anunciando Extensión no cuando nos instrucción # 62 - # 66.

144 # Utilice EXT pantalla CID no cuando nos la instrucción # 62 - # 66.

145PP # melodía Set volumen de la música de cuerda con el PP, PP: 00-16, el volumen máximo es de 16.

8- Programación de Operadora.

Instrucción: 15N#

Explicación: N es el numero de extensión asignada a la operadora (01 - 16), Permite definir la linea del sistema que funcionara como operadora.

9- Proceso de no respuesta en modo de operadora automatica.

Instrucción: 160# Libera la linea externa
161# Transfiere a la operadora.

Explicación: Cuando hay una llamada entrante, luego de reproducir el mensaje grabado, si el llamante no marca la extensión deseada, se utiliza esta instrucción para desviar la llamada a la operadora o finalizar la llamada.

10- Agregando digitos para la identificación de llamadas (CID).

Instrucción: 180# Deshabilita agregar dígitos para el CID interno. 180kk# Agrega kk al número CID interno.

Explicación: Algunos de teléfono CID no puede mostrar el número de CID menos de 4 dígitos, por lo que debe agregar más dígitos para intercomunicador CID.

11- Programando el modo de realizar llamadas externas.

Instrucción:

2N0# (directo de salida, el N es la extensión 01 ~ 16)
2N1# (Salida indirecta, pulse 9 para obtener linea externa)
20# (Todas las extensiones directas de salida)
21 # (Todas las extensiones deben marcar 9 de salida).

12- Asignación de Ringing de linea externa.

Instrucción:

3MN0# Habilita una extensión.
3MN1# Deshabilitar una extensión
3M# Deshabilita todas las extensiones.

Explicación: "M" Es el numero de Línea entrante (1 - 4)
"N" Son los dos ultimos digitos de la extensión original (01 - 16).

13- Programando limitaciones de servicio.

Instrucción: 40NL (Establece la limitacion de servicio L sobre la extensión N).
40L# Todas las extensiones se programan con limitacion L.

Explicación:

"L" es el número de limitación de servicio, de 0 a 6.
"L" = 0 Permiso para marcar números especiales solamente.
"L" = 1 Sin limitación de salida.
"L" = 2 Limitada la salida internacional.
"L" = 3 Limitada la salida LD nacional.
"L" = 4 Limitada con tipo de grupo A.
"L" = 5 Limitada con tipo de grupo A.
"L" = 6 Solamente llamadas internas.

14- Grupo de restricción A.

Instrucción:

41QQABCD# (QQ es el número de grupo, de 01 a 16)
41# (Deshabilita todas restricciones del grupo A)
41QQ# (Deshabita las restricciones QQ en grupo A)

Explicación: Una limitación puede bloquear 16 grupos de 4 dígitos iniciales, ABCD es la inicial de la serie, se puede terminar con #, si es menos de 4 dígitos. El usuario puede configurar para interno o internacional limitación de teléfono o número especial.

15- Grupo de restricción B.

Instrucción: 42QQABCD# QQ es el número de grupo, de 01 a 16
42# (Deshabilita todas restricciones del grupo B)
42# QQ (Deshabita las restricciones QQ en grupo B)

Explicación: El usuario puede configurar la limitación de todos los códigos.

16- Asignación de numeros especiales a llamar.

Instrucción: 43pp ABCD# PP es el número de grupo 01-16 43#, Limpia todos los primeros digitos salientes 43pp# Limpia los primeros digitos autorizados salida del grupo PP Nota: es decir, 16 grupos de 4 dígitos del primer dígito puede ser utilizado, ABCD es el primer dígito bloqueado de números si es menor 4 dígitos termina con #. Marcación que significa que los primeros dígitos de los números bloqueado determinadas extensiones bloqueado puede rescindir. Más conveniencia se puede lograr cuando se llama a estos números de teléfono determinado, utilizados para el Grado.

17- Programa de clave personal Solamente en modelo 416C).

Instrucción: 500# borrar todas las contraseñas privadas
5 UV WWWL # Configuración de la contraseña UV
5 UV# limpia la contraseña privada UV.

Explicación: UV es un número del 1-99, es privado el número de secuencia, WWWL contraseña de 4 dígitos; L es el grado de servicio de la clave privada (se refieren a servicios de grado de contraseña). Cuando se utiliza el usuario debe introducir la clave privada con número de secuencia. En otras palabras debe entrada de UV WWWL 6 dígitos.

18- Duracion de llamadas salientes.

Instrucción: 6NTT#

N es el número de secuencia de la extensión.

TT es el tiempo limitado, contados a por minuto, oscila del 1 al 99.

Explicación: Esta función sólo se puede limitar el tiempo de la llamada exterior. Por Ej. si extensión 06 debe limitarse en 8 minutos, el usuario puede marcar 60608#, mientras que este en modo de programación.

19- Asignación de línea externa para una extensión.

Instrucción:

7MN0# Extensión N (N = 01-16) puede tener acceso a emisiones de CO Línea M (M = 1-4).

7MN1# Extensión N no puede acceder a línea M(M= 1 - 4).

7M# Todas las extensiones pueden acceder línea M.

Explicación: Si desea establecer la extensión 603 no puede acceder a emisiones de CO La Línea 2, y la extensión 606, 608 puede acceder a Línea 1, por favor, de entrada: 72031# 71060# 71080#.

20- Cambiar numeros de extensiones.

Instrucción:

9000# (restaurar la configuración de fábrica)

9Nabcd# (cambiar el número de la extensión de N a ABCD)

Explicacion: N es el numero de secuencia de la extension, abcd es el nuevo numero, de 1-4 dígitos, Las nuevas cifras comprendido entre el 1-8999; las extensiones no debe ser el mismo número. La longitud del nuevo número debe seguir el N°1 de ext. Debe hacerse hincapié en que si la duracion del nuevo número cambiado, todas las ext. Debe restablecerse despues de fijar la extension N°1. Cualquiera de los nuevos números no debe ser el mismo. De lo contrario anormalidad aparecera. Por ej.para fijar la extension a 4 dígitos (6001-6040) el usuario debe marcar 9016001#, y luego marcar 9026002#, 9036003# uno por uno.

20- Habilita / Deshabilita las lineas externas.

EXT.801 Descolgado:

pulse 0600# (Habilita todas las lineas externas)
pulse 0610# (Deshabilita todas las lineas externa)
pulse 060M# (Habilita la linea M).

21- Modo de identificación de llamadas entrantes.

Instruccion: 1812 # Modo FSK
 1813 # modo DTMF
 1814 # en modo Auto (predeterminado).

Cap 4 Funcionamiento del Sistema.

Nota Importante:

Si ud. selecciona salida a linea externa indirecta (sin 9) no necesita marcar * para las siguientes operaciones.

1- Responder una llamada en modo de operadora.

La extension(s) de establecer para que suene sonara cuando se reciba una llamada entrante y levante el auricular y ud puede contestar la llamada directamente.

Prórroga no sonará cuando se reciba una llamada entrante, el mensaje grabado se escuchará antes de marcar el número de extension.

2- Responder una llamada en una operadora automática.
Cuando entre una llamada externa no sonara en ninguna extensión y la persona que llama escuchara el mensaje grabado. Cuando una persona que llama marca "0" la llamada sera derivada a la extensión de la operadora. Si la extensión del operador está ocupado, entonces el sistema utilizar la funcion de "transferencia de llamadas ocupada".

3- Tomar llamada entrante desde extension que no suena.
La llamada entrante puede ser contestada por la extensión que no esta sonando lo más conveniente.
Operación: Recogida y pulse *#9.

4- Llamada saliente directa.
Levante el auricular y despues de escuchar el tono de linea marque el numero que desea llamar. Llamada Saliente

Indirecta: Levanta el auricular despues de escuchar el tono de centralita marque "9", Escuchara entonce el tono de linea externa y podras marcar el numero que desea llamar.

5- Reservar una linea externa.
Si la linea exterior está ocupado y que llama tiene que hacerse de inmediato, una reserva de la línea exterior se por hacer y será clave para el usuario actual. Operación: *#0.

6- Seleccionar linea externa.
Operacion: *#1M (Es el numero de linea 1-4) Puede utilizar esta operación si desea seleccionar una línea determinada para marcar.

7- Uso de la clave personal (solamente modelo 416C).
Operacion: *#5 + contraseña privada (incluyendo el número de secuencia).

8- Funcion de transferencia de llamadas salientes.
Operacion: Realiza la llamada, maraca la tecla "R" y marca el numero de extension.

9- Transferencia de Llamadas.

Operacion: Tecla la "R" y marca el numero de extension.

Descripcion: Le permite transferir una llamada a otra extensión. Despues de esto se podra dar 4 situaciones:

A- A no cuelga y B descuelga. En este caso se establece la llamada entre extensiones, mientras que la persona que llama quedara en espera con la musica, cualquiera que cuelgue (A o B), el sistema le transferira la llamada a quien no colgo.

B- A no cuelga y B no responde dentro de 25 seg, se reconectara con la persona que llama.

C- A cuelga y B responde la llamada, B quedara en contacto con el interlocutor externo.

D- A cuelga y B no responde en un lapso de 25 seg, la llamada volvera a la extensión A, y sonara por 25 seg, si A estuviese ocupado la llamada se cortara.

Nota: Despues de marcar la R, La extension que transfiere la llamada tiene 5 seg, para marcar la extension que desea pasar la llamada; sino lo hace en ese tiempo la llamada se devolvera.

10-Conferencia a 3(2 extensiones y 1 linea externa).

Operacion: Presiona la tecla R y pulse * + el numero de extension deseada.

Descripcion: Esta operación le permite agregar un tercer interlocutor y realizar de esta forma una conferencia a tres partes se puede con dos extensiones y una linea externa.

11-Llamada externa en espera:

Operacion: Tecla R y pulse ##. La llamada externa queda en espera con la musica. Mientras tanto la operadora queda libre para atender llamadas. Esto resuelve el problema de que algunos interlocutores deban esperar demasiado o incluso no logre obtener respuesta.

Para recuperar la llamada en espera utilizar la funcion de pescar llamadas pulsando el codigo *#9. Esta operación solamente puede ser realizada desde la extension de la operadora.

12- Llamada interna en modo de salida directa.

Operacion: * + numero de extension.

Descripcion: Simplemente marque el numero de extension que desea.

13-Llamada interna en modo de salida indirecta.

Operacion: Marque el numero de extension.

Simplemente marque el numero de extension que desea.

14- Llamadas a la operadora.

Operación: *0 en modo de salida directa.

0 en modo de salida indirecta.

Otras funciones

1- Funcion de consulta.

Consulta sobre N° de ext. mediante tono ("DU" "DU").

Operación: *#60 en modo de salida directa. La cantidad de tono "DU" "DU" le indicara el numero de extension.

2- Consulta sobre N° de anexo (mediante CID).

Operacion: *#62 en modo de salida directa cuando cuelgue el telefono sonara y se mostrara el N° de extension en la pantalla.

3- Desvio de llamada.

Operacion habilitar *#81 abc modo de (salida directa).

Operacion deshabilitar *#81# (modo de salida directa).

Descripcion: permite a una extension transferir sus llamadas entrantes a otra extension.

Nota: 3.1 Ingrese * si la ext, esta en modo salida directa.

3.2 Luego de la operacion exito, Podra escuchar un pitido.

3.3 "abc" es el numero de extension a la que se le reenvia las llamadas.

3.4 Esta programacion no permanece si hay corte de luz.

4- Desvio cuando la extension esta ocupada.

Operacion para habilitar: *#82 abc (en modo de salida directa).

Operacion para deshabilitar: *#82# (en modo de salida directa).

Descripción: permite a una extension transferir sus llamadas entrantes a otra extension.

Nota: 4.1 ingrese * si la extension esta en modo de salida directa.

4.2 Luego de la operación éxito, Podra escuchar un pitido.

4.3 "abc" es el numero de extension a la que se le reenvia las llamadas.

4.4 Esta programacion no permanece si hay corte de luz.

5- No molestar.

Operacion para habilitar: *#82, en modo de salida directa.

Operacion para deshabilitar: se deshabilita pronto se levante el auricular.